



Čisto. Profesionalno. Kimi.



clirik

medicinska linija



cllinik aktiv

Pripravljena raztopina za čiščenje bolnikove okolice in delovnih površin.



Čistilno
sredstvo

OSNOVNE INFORMACIJE

- za vzdrževanje higiene
- hitro in učinkovito čiščenje
- brez izpiranja
- hitro sušenje
- ne pušča sledi
- prijeten vonj

PODROČJE UPORABE

Clinik Aktiv je pripravljena raztopina čistilnega sredstva, ki zagotavlja učinkovito in hitro čiščenje bolnikove okolice in delovnih površin v bolnišničnem in ambulantnem okolju ter domovih in drugih socialno-varstvenih zavodih. Sredstvo je namenjeno vzdrževanju higiene v bolnici in oskrbovančevi okolici (robovi postelj, omarice ob postelji, servirna mizica, trapez, stojalo za transfuzijo in ostalih voodpornih površin). Po uporabi sredstva površine ni potrebno izpirati z vodo.

NAČIN UPORABE

Clinik Aktiv je pripravljeno sredstvo za uporabo. V koncentrirani obliki ga nanesite na površino s pršenjem ali s čisto krpo in z njo očistite površino. Izpiranje ni potrebno. Pustite, da se površina posuši.

SESTAVA

<5% anionske površinsko aktivne snovi, parfumi, konzervansi (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

UČINKOVITOST

Clinik Aktiv je vodna raztopina površinsko aktivnih snovi, ki dajejo izdelku moč odstranjevanja nečistoč s površin in drugih snovi, ki omogočajo čiščenje površin brez izpiranja s hitrim sušenjem.

VARNOSTNI NAPOTKI

Pred uporabo preberite etiketo. Za dodatna pojasnila se obrnite na proizvajalca izdelka. Clinic Aktiv nima dezinfekcijskega učinka in ni primeren za razkuževanje površin in materialov. Priporočljiva je uporaba zaščitnih rokavic. Varnostni list je profesionalnemu uporabniku na voljo na njegovo zahtevo.

PAKIRANJE


Clinik Aktiv 1L plastenka

SKLADIŠČENJE

Hraniti v originalni, tesno zaprti embalaži na suhem mestu pri temperaturi med 5°C in 25°C.

ROK UPORABE

Najmanj 3 leta od datuma proizvodnje odtisnjena na embalaži.

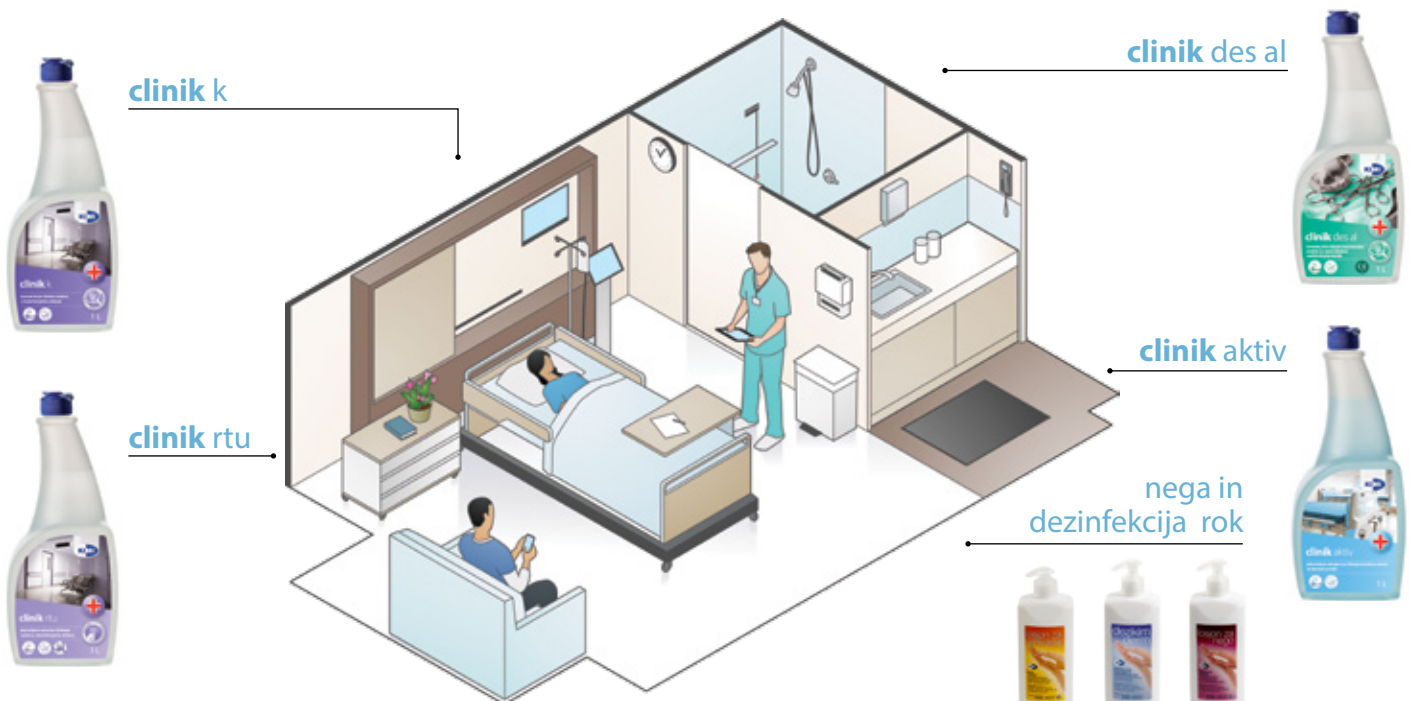

cllinik des al

Nevtravno, hitro delujoče dezinfekcijsko sredstvo na osnovi alkohola.



OSNOVNE INFORMACIJE

- brez aldehida
- široko področje delovanja - baktericidno, mikobaktericidno, fungicidno in virucidno
- hitro delovanje
- brez izpiranja
- hitro sušenje
- ne pušča sledi

PODROČJE UPORABE

Clinik Des Al je pripravljena alkoholna raztopina za hitro in učinkovito razkuževanje medicinskih pripomočkov in medicinskega inventarja (škarij, stetoskopov, oralnih termometrov, bolnišničnih pozivnikov, bolniških postelj, miz za prevoz in pregled, ...) ter ostalih površin v bolnišničnem in ambulantnem okolju (delovnih površin, zidov v medicinskih ustanovah in čakalnicah za bolnike, sanitarnih površin, ...) ter posod, kjer je povečano tveganje okužb.

NAČIN UPORABE

Clinik Des Al se uporablja kot koncentrat za pršenje in potapljanje. Z razpršilko nanesite sredstvo z razdalje okoli 30 cm in pustite učinkovati. Površina bo po kratkem času suha in je ni potrebno dodatno izpirati. Priporočljivo doziranje je 40 do 50 ml/m². Pri postopku s potapljanjem material potopite v dezinfekcijsko sredstvo in pustite učinkovati. Po končanem postopku dezinfekcijsko sredstvo zavržite. Najboljši dezinfekcijski učinek dosežete na predhodno dobro očiščenih površinah. Zagotovite, da bo površina popolnoma omočena.

Razkužilo: 100g Clinik Des Al vsebuje 65g Etanola in 4g Propan-2-ola.

UČINKOVITOST

Clinik Des Al ima dokazane mikrobiološke lastnosti v skladu z naslednjimi standardi in smernicami:

- Baktericidno delovanje: SIST EN 1040:2006 in SIST EN 13727:2004
- Mikobaktericidno delovanje: SIST EN 14348:2005
- Fungicidno delovanje: SIST EN 1275:2006
- Virucidno delovanje: smernica DVV (Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten) in RKI (Robert Koch-Institute)

VARNOSTNI NAPOTKI

Pred uporabo preberite etiketo. Za dodatna pojasnila se obrnite na proizvajalca izdelka. Clinik Des Al ni primeren za uporabo na površinah in materialih, občutljivih na alkohol. Priporočljiva je uporaba zaščitnih rokavic. Uporabljati le v dobro prezračenih prostorih. Ne razprševati po električnih napravah.

OPOZORILA

Nevarno. Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglince/hlapov/razpršila. PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

PAKIRANJE

Clinik Des Al 1L plastenka
Clinik Des Al 1L plastenka z razpršilko
Clinik Des Al 5L ročka

SKLADIŠČENJE

Hraniti pri temperaturi med 5°C in 25°C.

ROK UPORABE

3 leta od datuma proizvodnje odtisnjene na embalaži. Datum proizvodnje in številka serije sta odtisnjeni na embalaži



UČINKOVITOST	UPORABNA KONCENTRACIJA IZDELKA	ČAS DELOVANJA
Bakterije Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus (MRSA)	nerazredčeno, v čistem okolju	30 sekund
Mikobakterije Mycobacterium terrae	nerazredčeno, v čistem okolju	30 sekund
Virusi z ovojnico Hepatitis B virus Hepatitis C virus HIV virus	nerazredčeno	30 sekund
Virusi gripe (človeški in živalski) H5N1 H1N1	nerazredčeno	30 sekund
Virusi vakcinije	nerazredčeno	15 sekund
Plesni Aspergillus niger	nerazredčeno	5 minut
Kvasovke Candida albicans	nerazredčeno	30 sekund

cllinik K

Koncentrirano čistilno sredstvo z dezinfekcijskim učinkom.



Biocidni
proizvod

OSNOVNE INFORMACIJE

- za čiščenje in razkuževanje
- učinkuje proti bakterijam
- učinkuje proti kvasovkam
- kompatibilnost z materiali
- prijeten vonj

PODROČJE UPORABE

Clinik Antibac K je koncentrirano sredstvo za čiščenje in razkuževanje vseh vrst površin (tal, oblog, pohištva, pomivalnih korit, sanitarij, ogledal, stekel, ...) v bolnišničnem in ambulantnem okolju ter domovih in drugih socialno-varstvenih zavodih. S svojo sestavo zagotavlja odstranjevanje vseh vrst nečistoč in dezinfekcijsko delovanje.

NAČIN UPORABE

Za redno vzdrževanje čistoče priporočamo uporabo 0,5% raztopine sredstva Clinik K.

Za doseganje dezinfekcijskega učinka pripravljeno raztopino nanesite na predhodno dobro očiščeno površino ter pustite delovati skladno s priporočili proizvajalca. Uporabne koncentracije in kontaktni časi za doseganje dezinfekcijskega učinka so navedeni v tabeli.

Pripravljeno raztopino nanesite na površino s pršenjem ali s čisto krpo in pustite učinkovati. Na površinah, ki ne prihajajo v neposreden stik s sluznico in živili, izpiranje ni potrebno. V nasprotnem primeru površino izperite s čisto vodo in/ali obrišite s čisto krpo.

Pri postopku s potapljanjem material potopite v sredstvo in pustite učinkovati, nato izperite s čisto vodo.

V primeru trdovratnejše umazanije podaljšamo čas delovanja in/ali postopek ponovimo.

SESTAVA

5-15% kationske površinsko aktivne snovi; <5% neionske površinsko aktivne snovi, NTA (nitrilotriocetna kislina) in njene soli; parfumi, konzervansi (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

Razkužilo. 100g Clinik K vsebuje 5,65g kvaterne amonijeve spojine, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi.

UČINKOVITOST

Clinik K ima dokazane mikrobiološke lastnosti v skladu z naslednjima standardoma:

- Baktericidno delovanje: SIST EN 1276:2010
- Fungicidno delovanje: SIST EN 1650:200

VARNOSTNI NAPOTKI

Pred uporabo preberite etiketo. Za dodatna pojasnila se obrnite na proizvajalca izdelka. Ne mešati z drugimi čistili. Priporočljiva je uporaba zaščitnih rokavic. Pripomočke (razpršilka, krpa, ...), uporabljene v postopku razkuževanja, izperemo s čisto vodo.

OPOZORILA

Nevarno. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

PAKIRANJE

Clinik K 1L plastenka

SKLADIŠČENJE

Hraniti v originalni, tesno zaprti embalaži na suhem mestu pri temperaturi med 5°C in 25°C.

ROK UPORABE

2 leti od datuma proizvodnje odtisnjene na embalaži.



UČINKOVITOST	UPORABNA KONCENTRACIJA IZDELKA	ČAS DELOVANJA
Bakterije Staphylococcus aureus (MRSA) Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	1% raztopina, v čistem okolju	5 minut
Virusi z ovojnico HIV virus	1% raztopina, v čistem okolju	5 minut
Kvasovke Candida albicans	0,5% raztopina, v čistem okolju	10 minut



OSNOVNE INFORMACIJE

- pripravljena raztopina za čiščenje in razkuževanje
- enostavna uporaba
- učinkuje proti bakterijam
- učinkuje proti kvasovkam
- kompatibilnost z materiali
- prijeten vonj

PODROČJE UPORABE

Clinik RTU je sredstvo za čiščenje in razkuževanje vseh vrst površin (tal, oblog, pohištva, pomivalnih korit, sanitarij, ogledal, stekel, ...) v bolnišničnem in ambulantnem okolju ter domovih in drugih socialno-varstvenih zavodih. S svojo sestavo zagotavlja odstranjevanje vseh vrst nečistoč in dezinfekcijsko delovanje.

NAČIN UPORABE

Sredstvo Clinic RTU nanesite na površino s pršenjem ali s čisto krpo. Na površinah, ki ne prihajajo v neposreden stik s sluznico in živili, izpiranje ni potrebno. V nasprotnem primeru površino izperite s čisto vodo in/ali obrišite s čisto krpo.

Za doseganje dezinfekcijskega učinka sredstvo nanesite na predhodno dobro očiščeno površino ter pustite delovati skladno s priporočili proizvajalca. Kontaktni časi za doseganje dezinfekcijskega učinka so navedeni v tabeli.

Pri postopku s potapljanjem material potopite v sredstvo in pustite učinkovati, nato izperite s čisto vodo.

V primeru trdovratnejše umazanije podaljšamo čas delovanja in/ali postopek ponovimo.

SESTAVA

<5% kationske in neionske površinsko aktivne snovi, NTA (nitrilotriocetna kislina) in njene soli; parfumi, konzervansi (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

Razkužilo. 100g proizvoda vsebuje 0,06g kvaterne amonijeve spojine, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi.

UČINKOVITOST

Clinik RTU ima dokazane mikrobiološke lastnosti v skladu z naslednjima standardoma:

- Baktericidno delovanje: SIST EN 1276:2010
- Fungicidno delovanje: SIST EN 1650:2008

VARNOSTNI NAPOTKI

Pred uporabo preberite etiketo. Za dodatna pojasnila se obrnite na proizvajalca izdelka. Hraniti zunaj dosega otrok. Ne mešati z drugimi čistili. Priporočljiva je uporaba zaščitnih rokavic. Pripomočke (razpršilka, krpa, ...) uporabljene v postopku razkuževanja, izperemo s čisto vodo.

PAKIRANJE

Clinik RTU 1L plastenka

SKLADIŠČENJE

Hraniti v originalni, tesno zaprti embalaži na suhem mestu pri temperaturi med 5°C in 25°C.

ROK UPORABE

2 leti od datuma proizvodnje odtisnjene na embalaži.



UČINKOVITOST	UPORABNA KONCENTRACIJA IZDELKA	ČAS DELOVANJA
Bakterije Staphylococcus aureus (MRSA) Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	nerazredčeno, v čistem okolju	5 minut
Virusi z ovojnico HIV virus	nerazredčeno, v čistem okolju	5 minut
Kvasovke Candida albicans	nerazredčeno, v čistem okolju	10 minut

KRATEK PREGLED DEZINFEKCIJSKIH LASTNOSTI IZDELKOV SKUPINE CLINIK

	CLINIK AKTIV	CLINIK K	CLINIK RTU	CLINIK DES AL
MIKROBIOLOŠKA UČINKOVITOST	-	+	+	++
SPEKTER DELOVANJA	Čistilni učinek	Baktericidno Fungicidno	Baktericidno Fungicidno	Baktericidno Mikobaktericidno Fungicidno Virucidno
AKTIVNA SNOV	Površinsko aktivne in druge snovi	Kvaterne amonijeve spojine	Kvaterne amonijeve spojine	Alkoholi
UPORABNA KONCENTRACIJA	nerazredčeno	0,5 - 1% raztopina	nerazredčeno	nerazredčeno
PREDPISAN ČAS UČINKOVANJA	/	5 - 10 minut	5 - 10 minut	15 sekund - 5 minut
PREDNOSTI	Visoko učinkovito sredstvo za čiščenje. Izboljša učinkovitost dezinfekcije.	Kompatibilnost z materiali. Učinkovit pri nizkih koncentracijah.	Pripravljen za uporabo. Kompatibilnost z materiali.	Hitro delujoče sredstvo. Hitro sušenje.

PRIPOROČILA ZA UPORABO

	CLINIK AKTIV	CLINIK K	CLINIK RTU	CLINIK DES AL
ČIŠČENJE	•	•	•	
ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA		•	•	
DEZINFEKCIJA				•



ISO 9001
Q-064



ISO 14001
E-198



Kimi, d.o.o.

Planjava 1
S11236 Trzin

T: +386(0)1 5300 550
F: +386(0)1 5300 580

E: info@kimi.si
W: www.kimi.si